

MODELL: PREMIUM



LUXUSWANNEN & WHIRLPOOLS

- BEDIENUNGSANLEITUNG -
- MONTAGEANLEITUNG -
- GARANTIENACHWEIS -

WWW.CARIBIA.INFO

QUALITÄT -MADE IN GERMANY-



# Inhaltsverzeichnis

- > Zubehör .....
- > Bedienung des „Premium“-Bedienfelds .....
- > Montageanleitung .....
- > Pflege und Wartung .....
- > Sicherheitshinweise .....

## **Achtung**

***Bevor Sie Ihren Whirlpool versiegeln bzw. verfliesen, prüfen Sie bitte alle Einrichtung auf Funktion bzw. auf äußerliche Schäden.***

***Bei Reklamationen werden nur der Verkaufswert des Pools oder die Ersatzteile für die Problembeseitigung zur Verfügung gestellt. Nachträgliche Monteure oder eigene Maßnahmen sind nicht im Garantiefall versichert!***

***Bitte füllen Sie den Pool vor dem Verfliesen/ Versiegeln mit Wasser auf und lassen den für ca. 45min testlaufen!***

---


## **WIR SAGEN DANKE!**

**Sehr geehrte Damen und Herren,  
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich aus Sicherheitsgründen einige Minuten Zeit und lesen diese Gebrauchsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.**

---

**Bitte öffnen Sie die Verpackung mit einem Akkuschauber mit TX20-Bit**

---

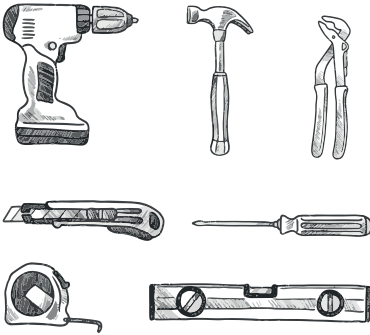**Installationswerkzeug** (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Maßband
2. Schraubenschlüssel (verstellbar)
3. Schraubenzieher
4. Silikon
5. Wasserwaage
6. Cuttermesser
7. Akkuschauber
8. TX20-Bit

---

**QUALITÄT -MADE IN GERMANY-**

---

**Zubehör:**


1x Befestigungsmaterial für die Schürze  
inkl. Wandbefestigung  
(ohne Schrauben und Dübel  
bitte den Örtlichkeiten entsprechend  
vom Fachmann beraten lassen)

1x Siphon,  
2x Kopfkissen,  
1x Schürzen Set / Frontschürze,  
1 x Handbrausekopf,  
1 x Wasserfallarmatur und Dichtung

**Optional wählbar ( Bedienungs- und Montageanleitung im dazugehörigen Paket) :**

- Viega Trio (Befüllung über den Überlauf)
- Viega Bodenansaugung (Wasserzirkulation über den Ablauf)
- Viega Trio und Bodenansaugung kombinierbar

## LED-Touch Display

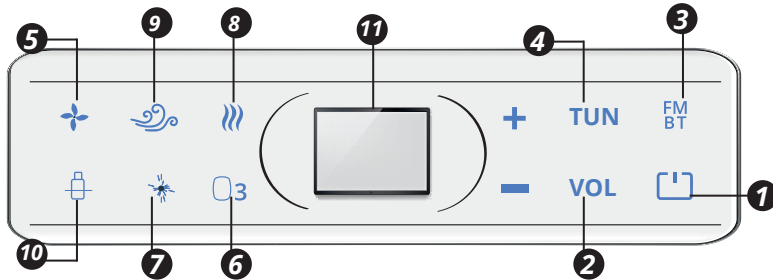

- |                               |                           |                           |  |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>1</b> Hauptschalter an/aus | <b>4</b> Radio Frequenz   | <b>7</b> Beleuchtung      | <b>10</b> Tastensperre an/aus            |
| <b>2</b> Radio Lautstärke     | <b>5</b> Wasserpumpe      | <b>8</b> Heizung an/aus   | <b>11</b> Frequenz und Temperaturanzeige |
| <b>3</b> Radio   Bluetooth    | <b>6</b> Ozondesinfektion | <b>9</b> Luftpumpe an/aus |  |

### Ein-/Ausschalten und Tastensperre:

Drücken Sie den Hauptschalter (1). Beim Einschalten ist die blaue Hintergrundbeleuchtung des Touch-Displays sichtbar und die Umgebungstemperatur wird angezeigt (11). Jede Taste verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Erfolgt keine weitere Eingabe, schaltet sich nach einer Minute die Tastensperre ein. Sie können die Tastensperre aufheben, indem Sie die ‚Tastensperre an/aus‘-Taste (10) für drei Sekunden gedrückt halten.

### Wasserpumpe und Temperatur:

Zum Ein- und Ausschalten der Wasserpumpe drücken Sie die Taste (5). Bei nicht ausreichendem Wasserstand kann die Wasserpumpe nicht eingeschaltet werden (Trockenlaufschutz). Die Wasserpumpe steuert die Rücken- und Seitendüsen, sowie die Ansaugung. Die Heizung läuft nur im Pumpenbetrieb. Hierbei handelt es sich um einen Durchlauferhitzer. Sobald die Pumpe abgeschaltet wird, schaltet sich auch die Heizung ab. Bedenken Sie, dass die Heizung zum „Warmhalten“ gedacht ist. Beim Befüllen mit kaltem Wasser benötigt die Heizung zu viel Zeit zum Heizen. Füllen Sie bitte immer die gewünschte Wassertemperatur ein, nur so kann die Heizung das Wasser warmhalten und erwärmen

### Trockenlaufschutzsystem TLS:

Ist die Wanne nicht bis zum Mindestwasserstand (Unterkante Überlauf – mit einer Person mittleren Gewichts) aufgefüllt, läuft die Pumpe nicht an. Dieser Trockenlaufschutz schützt die Pumpe vor dem austrocknen. Die Pumpe darf im Betrieb keine Luft ziehen.

### **Radio/Bluetooth:**

Einmaliges Drücken der Radio-Taste/Bluetooth (3) schaltet das Radio/Bluetooth ein. Im Radiobetrieb wird die Frequenz im Display (11) angezeigt. Um den automatischen Sendersuchlauf zu starten halten Sie die TUN Taste (4) ca. 1-2 Sekunde gedrückt. Sobald die automatische Suche beginnt, fängt das System auch an, die gefundenen Sender zu speichern. Für eine Manuelle Sendersuche drücken Sie zweimal die ‚TUN‘-Taste (4) und die Frequenz im Display fängt an zu blinken. Während die Frequenz blinkt, können Sie diese mithilfe der ‚+‘ und ‚-‘ Tasten einstellen. Die Bluetooth-Funktion können Sie wie gewohnt über Ihr Bluetooth Gerät verbinden und direkt starten.

---

### **Luftpumpe/ Gebläse:**

Zum An- und Ausschalten der Luftpumpe drücken Sie die Taste (9). Die Luftpumpe steuert die Bodenluftdüsen. Die Luft wird vorgewärmt in das System geschleust und reinigt auch zeitgleich Ihr Wasser mit dem integrierten Ozonator! Wenn Sie das Wasser aus der Wanne gelassen haben, betätigen Sie bitte das Gebläse mit der Taste 9 und lassen Sie das Gebläse 1-2 Minuten zur Restwasserentleerung und Trocknung des Schlauchsystems laufen. Bitte lassen Sie den Whirlpool in dieser Zeit nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie das Gebläse anschließend wieder aus. Generell schaltet sich die Luftpumpe nach ca. 20-30 Minuten automatisch aus, um eine Überhitzung zu vermeiden. Nach einer automatischen Abschaltung kann die Luftpumpe nach dem Abkühlen wieder in Betrieb genommen werden. WICHTIG: Wenn sie ein Gebläse mitbestellt haben, sollten Sie den Pool nicht Luftdicht versiegeln! Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr für Ihr System! Revisionsrahmen mit Luftschlitzen reichen vollkommen aus. Wenn Sie eine Schürze mitbestellt haben, sollten Sie diese nicht vollständig versiegeln !

---

### **LED 7-Farben Lichttherapie an/aus:**

Zum An- und Ausschalten der LED-Farben Lichttherapie wählen Sie die Taste 7. Der Farbwechsel erfolgt automatisch in einem festgelegten Intervall.

Die ein schaltbare Unterwasserbeleuchtung bringt eine zusätzliche entspannende Wirkung und setzt den Whirlpool ins rechte Licht. Hier verändert sich die Farbe des Wassers automatisch in unterschiedliche Farben.

## **Ozondesinfektion (O3)**

Unser Steuerelement hat eine eingebaute Option (Taste) für die Ozonreinigung. Diese Taste ist nur mit einer Funktion belegt, wenn Sie die Ozondesinfektion explizit dazu bestellt haben.

---

---

### **Ozon Desinfektion:**

#### **Ozon-Desinfektion zur automatischen Abtötung von Bakterien und Keimen.**

Was ist eine Ozon Desinfektion? Die innovative Ozon Desinfektion reinigt alle Leitungen und Massagedüsen durch geruchlosen Ozon, welcher aus aktiven Sauerstoff mit 3 statt 2 Atomen besteht und hierdurch Bakterien, Pilze, Algen und sonstige Verschmutzungen werden durch die Ozonreinigung beseitigt. Einfach und sauber, da lediglich Sauerstoff zurück bleibt und Ozon wesentlich schneller reinigt als herkömmliche Chlor- und Wasseraufbereitungsmittel. Das Ozon wird ohne Aufwand für Sie im Whirlpool erzeugt und muss auch nie erneuert oder nachgefüllt werden.

---

---

#### **Erweiterter Lieferumfang:**

Inklusive Abfluss mit Geruchsstopper und Überlaufsystem, sowie Wandhalterungen, abnehmbare 2-seitige Wannenschürze, welche rechts oder links montiert werden kann, dadurch ist Ihre Wunschwanne flexibel aufstellbar.

Bei Eckwannen wird eine abnehmbare Frontschürze mitgeliefert.

# Montage Anleitung

## ***Installation der Wasseranschlüsse***

Der Anschluss darf nur von einem Installateur bzw. unter deren Leitung und Verantwortlichkeit (durch ein dafür befugtes Installationsunternehmen) durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen sind strengstens zu beachten. Für den Abwasseranschluss ist ein Geruchsverschluss anzubringen. Bei Wannen mit integrierter Füllung ist außerdem ein flexibler Anschluss Schlauch (Panzerschlauch) für den Wasseranschluss vorzusehen. Falls der Pool nicht nachweislich von einem Fachmann angeschlossen wird, verfällt die Gewährleistung und es werden keine Kosten für anfallende Schäden übernommen.

---

## ***ACHTUNG***

### ***Keine starre Rohrverbindung zwischen Whirlpool und Wasserleitung***

1. Verbinden Sie den Handbrausekopf mit dem Handbrauseschlauch ( falls Armatur bestellt wurde )
2. Befestigen Sie den Wasserfall am Wannenrand (Ø 22mm Loch) und legen Sie die Dichtung zwischen Wanne und Wasserfall. Anschließend verbinden Sie den Wasserfall mit dem Umschalter
3. Schließen Sie den Whirlpool an die Wasseranschlüsse an
4. Verbinden Sie das Abflussrohr mit ihrem Kanalanschluss





## **Installation des Elektroanschlusses:**

Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachfirma durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen der Elektroinstallation sind strengstens einzuhalten. Die Zuleitung muss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter geführt werden. Der gelieferte Pool ist vom Werk aus voreingestellt. Es muss lediglich für die Stromzufuhr gesorgt werden !

---

---

## **Inbetriebnahme des Whirlpools:**

Der Whirlpool wurde im Werk auf Funktion, Dichtigkeit, Sicherheit und Qualität eingehend überprüft. Füllen Sie den Whirlpool bis zur Oberkante des Überlaufs, denn nur so sind Sie sicher, dass der für den Trockenlaufschutz erforderliche Wasserstand erreicht ist. Lassen Sie bei laufenden Motoren das Wasser ab. Wenn sich die Motoren während des Ablaufens abschalten, so haben Sie für die Zukunft ungefähr die Füllhöhe, ab der der Trockenlaufschutz die Motoren aktiviert. Bitte ändern Sie keine Einstellungen in der Elektronik (Trockenlaufschutz). Dieses gilt ebenso für den Ablaufstopfen der Exzentergarnitur.

---

---

## **Endmontage:**

1. Montieren Sie nun die Wandhalterungen (befinden sich im Montage-Beutel), die dem Whirlpool beiliegt.

Achten Sie an jeder Wandseite auf die korrekte Anbringung der Wandhalterungspalten, damit der Pool an der Wand fixiert wird.

***Achtung: Der Whirlpool darf auf keinen Fall ohne diese Wandhalterungen in Betrieb genommen werden. Überprüfen Sie nun die genaue Höhe des Whirlpools, der zu diesem Zeitpunkt mit Wasser gefüllt sein muss. Beachten Sie die passende Höhe des Whirlpools, wenn Sie eine Schürze von uns verwenden.***

2. Stellen Sie den Whirlpool an die vorgesehene Endposition.

3. Justieren Sie nun die Füße des Whirlpools und achten Sie auf eine horizontale Ausrichtung. Der Siphon muss Spannungsfrei angebracht werden und darf keinen Kontakt zum Boden haben.

4. Die Seiten des Whirlpools müssen mit Silikon an der Wand abgedichtet werden.

5. Bauen Sie, wenn vorhanden, die optionale Schürze an: Justieren Sie zuerst die Schürzenhalter unter dem Wannenrand (die Schürzenhalter dürfen nicht über den Wannenrand hinweg montiert werden, da die Schürze maximal bündig zum Wannenrand montiert wird). Die Schürzenklemmen werden an den Holzklötzen mittig verschraubt. (**ACHTUNG: Klötze müssen vorgebohrt werden!**) Richten Sie dann die Schürzenhalter am Rahmen zur Schürze aus. Anschließend schieben Sie die Schürze zwischen Wannenrand und Schürzenhalter rein. Achten Sie darauf, dass die Schürzenhalter nicht zu fest angezogen werden, weil da die Schürze noch eingeführt werden muss. Den endgültigen halt der Schürze, erreichen Sie mit der Versiegelung.

6. Setzen Sie, wenn vorhanden, bitte die optionalen Kopfstützen an. **ACHTUNG: Die Kopfstützen sind für den direkten Gebrauch geeignet. Die Saugnäpfe sind nicht für den dauerhaften Halt bzw. als optische Verschönerung gedacht. Die Kopfstützen können nach einer gewissen Zeit an Saugkraft verlieren. Das Fallen oder der nicht ewige Halt der Kopfstützen ist kein Reklamationsgrund!**

---

---

## **Pflege und Wartung**

Für die Reinigung des Whirlpools empfiehlt sich ein weiches Tuch und herkömmlicher Haushaltsreiniger. Benutzen Sie bitte keine Reiniger, die Aceton oder Ammoniak enthalten. Für die Desinfektion dürfen auf keinen Fall Methansäure- oder Formaldehydhaltige Mittel benutzt werden. Die Ozondesinfektion tötet Keime und Bakterien ab. Kalkablagerungen auf der Oberfläche lassen sich mit Reinigern entfernen. Für die Beseitigung von oberflächlichen Kratzern empfiehlt sich der Gebrauch von 2000er Schleifpapier. Anschließend muss die geschliffene Oberfläche poliert werden. Sollten die Bodenluftdüsen, Seitendüsen, Rückendüsen und die Ansaugung mit Haaren oder ähnlichem verstopft sein, können diese abgeschraubt und gereinigt werden. Pools mit Bodendüsen: Bitte nach dem Benutzen das Gebläse nach dem Ablassen des Wassers für ca. 10-15sek. laufen lassen, somit bleibt im Bodendüsenbereich kein Restwasser (Empfehlung bei seltener Nutzung)

## **Sicherheitshinweise**

1. Kinder und pflegebedürftige Personen sollten nicht ohne Aufsicht baden. Menschen mit Herzbeschwerden, hohem Blutdruck oder Diabetes, sowie anderen ernsthaften Erkrankungen sollten den Whirlpool mit erhöhter Vorsicht oder nach Absprache mit einem Mediziner nutzen.
  2. Alkoholkonsum oder besonders hohe körperliche Erschöpfung kann eine Gefahr bei der Nutzung darstellen.
  3. Reinigen Sie die Oberfläche des Whirlpools nicht mit harten Gegenständen und erhitzen Sie diese nicht, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Reinigen Sie den Whirlpool mit einem weichem Putztuch und neutralem Reiniger.
  4. Benutzen Sie keine säure- oder alkalihaltigen Reinigungsmittel.
  5. Beim Betreten und Verlassen des Whirlpools ist Vorsicht vor Rutschgefahr geboten. Bitte beachten Sie, dass es auch durch Rückstände von Badezusätzen am Wannenboden zu erhöhter Rutschgefahr im Whirlpool kommen kann.
  6. Alle Wasseranschluss- und elektrischen Anschlussarbeiten (VDE 100/700) müssen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
  7. Die Wasserpumpe hat einen Trockenlaufschutz und kann nur in Betrieb genommen werden, wenn der Wasserstandsensormit Wasser bedeckt ist.
  8. Wir empfehlen, den Whirlpool nicht komplett ein zu verfliesen. Die Wasserpumpe, die Luftpumpe sowie der Ozongenerator benötigen eine Luftzirkulation damit die Wärme abgeführt werden kann. Sollten Sie den Whirlpool verfliesen, stellen Sie bitte eine ausreichende Belüftung sicher.
- 
- 

## **Empfehlungen**

Nach dem Baden empfehlen wir das Abspritzen der Düsen mit der Handbrause und das Nachlaufen lassen der Bodendüsen. Wird der Pool selten genutzt, so sollte ein Whirlpoolreiniger benutzt werden ( bei uns erhältlich ). Der Whirlpoolreiniger reinigt das ganze innere System und tötet Bakterien und Keime ab. Verschmutzungen haben ebenfalls schlechte Chancen sich abzulagern! Pflegen Sie Ihren Pool, um so lange wie möglich problemlos diesen nutzen zu können! Vielen Dank

---

---

***Wir bieten auf all unsere Produkte 2 Jahre Hersteller-Garantie.  
Nur noch aufstellen, ausrichten und anschließen!***

PREMIUM



LUXUSWANNEN & WHIRLPOOLS

WWW.CARIBIA.INFO

QUALITÄT -MADE IN GERMANY-