

*Bedienungsanleitung
Montageanleitung
Garantienachweis*



Inhaltsverzeichnis

Zubehör

Bedienung des „Basic“-Bedienfelds

Montage-Anleitung

Pflege und Wartung

Notwendiges Installationswerkzeug

Sicherheitshinweise

ACHTUNG:

Bevor Sie Ihren Whirlpool/Badewanne versiegeln bzw. verfliesen, prüfen Sie bitte alle Einrichtung auf Funktion bzw. auf äußerliche Schäden. Bei Reklamationen werden nur der Verkaufswert des Pools oder die Ersatzteile für die Problembehebung zur Verfügung gestellt. Nachträgliche Monteure oder eigene Maßnahmen sind nicht im Garantiefall versichert! Bitte füllen Sie den Pool vor dem verfliesen/versiegeln mit Wasser auf und lassen den für ca. 60min testlaufen!

!!!
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte nehmen Sie sich aus Sicherheitsgründen einige Minuten Zeit
und lesen diese Gebrauchsanleitung vor der Installation und
Inbetriebnahme sorgfältig durch.
!!!

--Bitte öffnen Sie die Verpackung mit einem Akkuschauber mit TX20-Bit--

Basic-Bedienfeld



On / Off

Mit dem On/Off Bedienfeld starten Sie das System. Beachten Sie bitte die automatische Tastensperre. Falls Sie das Bedienfeld nicht bedienen können, müssen sie die On/Off Taste länger gedrückt halten, um die Tastensperre aufzuheben.

LED 3-Farben Lichttherapie an/aus

Mit dem LED an/aus Bedienfeld können Sie das Licht an- und ausschalten. Die schaltbare Unterwasser Beleuchtung bringt eine zusätzliche entspannende Wirkung und setzt den Whirlpool ins rechte Licht. Hier verändert sich die Farbe des Wassers automatisch in unterschiedliche Farben.

Pumpensystem an/aus

Mit dem Pumpen an/aus Bedienfeld können Sie den Pool im gefülltem Zustand beliebig ein- und ausschalten. Beachten Sie bitte den Wasserlevelsensoren, dieser muss mit dem Wasserstand mindestens erreicht sein. Keine Sorge, hierbei handelt es sich um einen Schutzmechanismus für die Pumpe. Sollte der Wasserpegel nicht erreicht sein, blinkt das Bedienfeld auf und warnt Sie somit.

Erweiterter Lieferumfang:

Inklusive Abfluss mit Geruchsstopper und Überlaufsystem vom Markenhersteller, sowie Wandhalterungen, Abnehmbare 2-seitige Wannenschürze, welche rechts oder links montiert werden kann, dadurch ist Ihre Wunschwanne flexibel aufstellbar.

Montage-Anleitung

Installation der Wasseranschlüsse

Der Anschluss darf nur von einem Installateur bzw. unter deren Leitung und Verantwortlichkeit (durch ein dafür befugtes Installationsunternehmen) durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen sind strengstens zu beachten. Für den Abwasseranschluss ist ein Geruchsverschluss anzubringen. Bei Wannen mit integrierter Füllung ist außerdem ein flexibler Anschlussschlauch (Panzerschlauch) für den Wasseranschluss vorzusehen. Falls der Pool/Wanne nicht nachweislich von einem Fachmann angeschlossen wird, verfällt die Gewährleistung und es werden keine Kosten für anfallende Schäden übernommen.

Achtung:

Keine starre Rohrverbindung zwischen Whirlpool und Wasserleitung

1. Verbinden Sie den Handbrausekopf mit dem Handbrauseschlauch (falls Armatur bestellt wurde)
2. Befestigen Sie den Wasserfall am Wannenrand (Ø 22mm Loch) und legen Sie die Dichtung zwischen Wanne und Wasserfall. Anschließend verbinden Sie den Wasserfall mit dem Umschalter
3. Schließen Sie den Whirlpool an die Wasseranschlüsse an
4. Verbinden Sie das Abflussrohr mit ihrem Kanalanschluss

Installation des Elektroanschlusses:

Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachfirma durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen der Elektroinstallation sind strengstens einzuhalten. Die Zuleitung muss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter geführt werden.

Inbetriebnahme des Whirlpools

Der Whirlpool wurde im Werk auf Funktion, Dichtigkeit, Sicherheit und Qualität eingehend überprüft. Hierzu liegt ein Prüfprotokoll dieser Bedienungsanleitung bei. Bitte ändern Sie keine Einstellungen in der Elektronik. Dieses gilt ebenso für den Ablaufstopfen der Exzenternitur.

Endmontage:

1. Montieren Sie nun die Wandhalterungen (befinden sich im Montage-Beutel), die dem Whirlpool bei liegt. Achten Sie an jeder Wandseite auf die korrekte Anbringung der Wandhalterungsplatten, damit der Pool an der Wand fixiert wird.

Achtung: Der Whirlpool darf auf keinen Fall ohne diese Wandhalterungen in Betrieb genommen werden. Überprüfen Sie nun die genaue Höhe des Whirlpools, der zu diesem Zeitpunkt mit Wasser gefüllt sein muss. Beachten Sie die passende Höhe des Whirlpools, wenn Sie eine Schürze von uns verwenden.

2. Stellen Sie den Whirlpool an die vorgesehene Endposition.

3. Justieren Sie nun die Füße des Whirlpools und achten Sie auf eine horizontale Ausrichtung, sowie darauf, dass der Siphon Spannungsfrei angebracht ist und den Boden nicht berührt.

4. Die Seiten des Whirlpools müssen mit Silikon an der Wand abgedichtet werden.

5. Bauen Sie, wenn vorhanden, die optionale Schürze an: Justieren Sie zuerst die Schürzenhalter unter dem Wannenrand (die Schürzenhalter dürfen nicht über den Wannenrand hinweg montiert werden, da die Schürze maximal bündig zum Wannenrand montiert wird). Die Schürzenklemmen werden an den Holzklötzen mittig verschraubt. Richten Sie dann die Schürzenhalter am Rahmen zur Schürze aus. Anschließend schieben Sie die Schürze zwischen Wannenrand und Schürzenhalter rein. Achten Sie darauf, dass die Schürzenhalter nicht zu fest angezogen werden, weil da die Schürze noch eingeführt werden muss. Den endgültigen halt der Schürze, erreichen Sie mit der Versiegelung.

6. Setzen Sie, wenn vorhanden, bitte die optionalen Kopfstützen auf. **ACHTUNG:** Die Kopfstützen sind für den direkten Gebrauch geeignet. Die Saugnäpfe sind nicht für den dauerhaften Halt bzw. als optische Verschönerung gedacht. Die Kopfstützen können nach einer gewissen Zeit an Saugkraft verlieren. Das Fallen oder der nicht ewige Halt der Kopfstützen ist kein Reklamationsgrund!


Pflege und Wartung

Für die Reinigung des Whirlpools empfiehlt sich ein weiches Tuch und herkömmlicher Haushaltsreiniger. Benutzen Sie bitte keine Reiniger, die Azeton oder Ammoniak enthalten. Für die Desinfektion dürfen auf keinen Fall Methansäure- oder Formaldehydhaltige Mittel benutzt werden. Die Ozondesinfektion tötet Keime und Bakterien ab. Kalkablagerungen auf der Oberfläche lassen sich mit Reinigern entfernen. Für die Beseitigung von oberflächlichen Kratzern empfiehlt sich der Gebrauch von 2000er Schleifpapier. Anschließend muss die geschliffene Oberfläche poliert werden. Sollten die Bodenluftdüsen, Seitendüsen, Rückendüsen und die Ansaugung mit Haaren oder ähnlichem verstopft sein, können diese abgeschraubt und gereinigt werden.

Notwendiges Installationswerkzeug

(nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Maßband
2. Schraubenschlüssel (verstellbar)
3. Schraubenzieher
4. Silikon
5. Wasserwaage
6. Cuttermesser
7. Akkuschauber
8. TX20-Bit

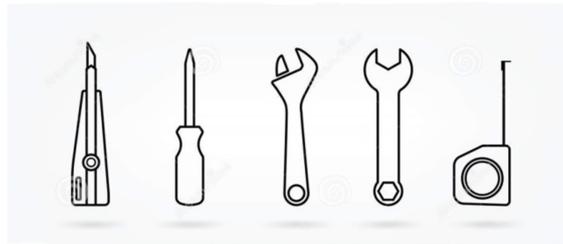

Sicherheitshinweise

1. Kinder und pflegebedürftige Personen sollten nicht ohne Aufsicht baden. Menschen mit Herzbeschwerden, hohem Blutdruck oder Diabetes, sowie anderen ernsthaften Erkrankungen sollten den Whirlpool mit erhöhter Vorsicht oder nach Absprache mit einem Mediziner nutzen.
2. Alkoholkonsum oder besonders hohe körperliche Erschöpfung kann eine Gefahr bei der Nutzung darstellen.
3. Reinigen Sie die Oberfläche des Whirlpools nicht mit harten Gegenständen und erhitzen Sie diese nicht, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Reinigen Sie den Whirlpool mit einem weichem Putztuch und neutralem Reiniger.
4. Benutzen Sie keine säure- oder alkalihaltigen Reinigungsmittel.
5. Beim Betreten und Verlassen des Whirlpools ist Vorsicht vor Rutschgefahr geboten. Bitte beachten Sie, dass es auch durch Rückstände von Badezusätzen am Wannenboden zu erhöhter Rutschgefahr im Whirlpool kommen kann.
6. Alle Wasseranschluss- und elektrischen Anschlussarbeiten (VDE 100/700) müssen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
7. Die Wasserpumpe hat einen Trockenlaufschutz und kann nur in Betrieb genommen werden, wenn der Wasserstandsensoren mit Wasser bedeckt ist.
8. Wir empfehlen, den Whirlpool nicht komplett ein zu fliesen. Die Wasserpumpe, die Luftpumpe sowie der Ozongenerator benötigen eine Luftzirkulation damit die Wärme abgeführt werden kann. Sollten Sie den Whirlpool verfliesen, stellen Sie bitte eine ausreichende Belüftung sicher.

Wir bieten auf all unsere Produkte 2 Jahre Hersteller-Garantie

Nur noch aufstellen, ausrichten und anschließen!